

Montážny návod lakt'ovej opierky

AUDI A4 B6/B7


Opierka drží na tejto podpornej konzole so skrutkou.



Pre lepší prístup k montážnym bodom pod stredovou konzolou, odstránime popolník.



Na týchto skrutkách drží hliníková podporná konzola.

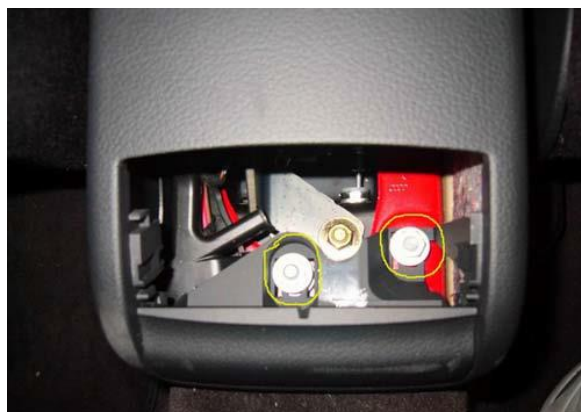


Takto vyzerá už namontovaná konzola.



Po vložení opierky je potrebné vytvoriť otvor v tuneli podľa obrázku. Ako základňa pre načrtnutie otvoru, nám poslúži predĺžená hrana otvoru pre ručnú brzdú.



Malým vrtákom navŕtame otvory pozdĺž vnútornej strany načrtnutého obdĺžnika.

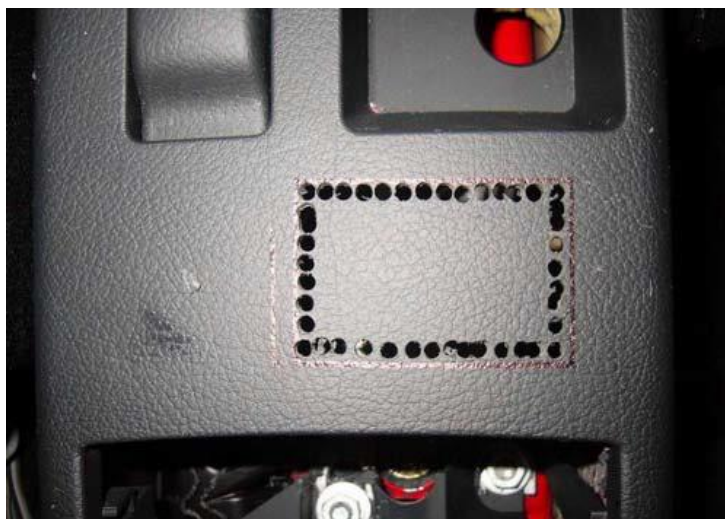


Ostrým nožom alebo skalpelom vnútornú časť odrežeme. Hrany zarovnáme. Pre overenie správnosti polohy otvoru vložíme opierku.

Označíme polohu a vyrežeme dierku (platí pre ORIGINÁL AUDI).



Náhľad na priložnú opierku.

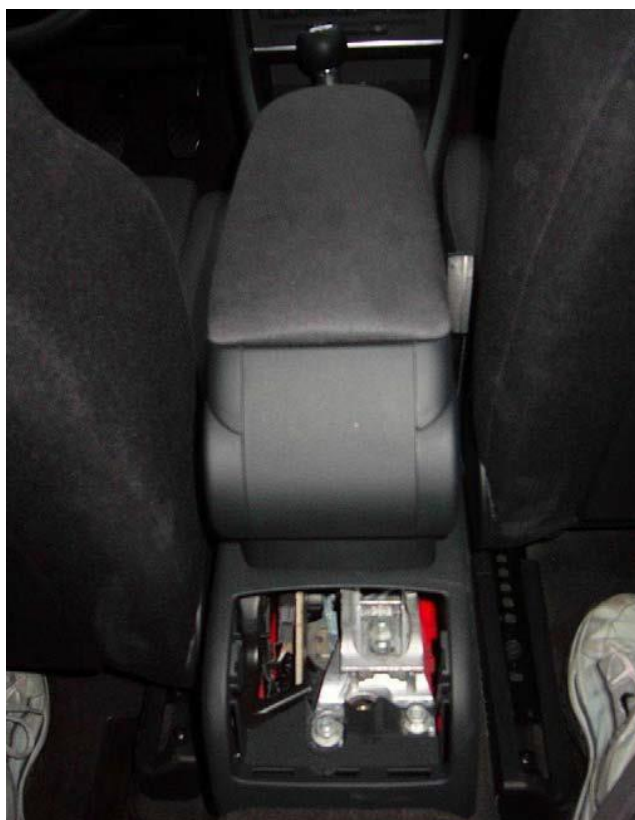

Po dotiahnutí všetkých matíc, vrátime popolník.